
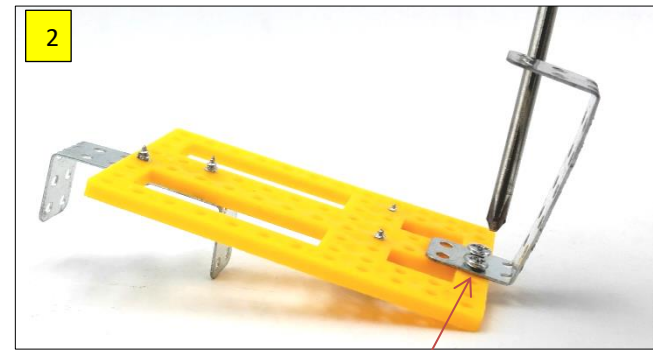



\*NOTA: PASTIKAN KOMPONEN CUKUP

## MANUAL PEMASANGAN KIT BOT SOLAR ASCO EDUTECH V5.0

No	Nama Komponen	Gambar	Kuantiti / Kit	Check List
1	Styrofoam		1	<input type="checkbox"/>
2	Gandar 10 cm		1	<input type="checkbox"/>
3	Tapak Komponen		1	<input type="checkbox"/>
4	Tapak Bot		1	<input type="checkbox"/>
5	Pemegang Gandar		2	<input type="checkbox"/>
6	Pemegang Bateri AA -1 biji		1	<input type="checkbox"/>
7	Kipas Bot		1	<input type="checkbox"/>
8	Motor Mikro		1	<input type="checkbox"/>
9	Pemegang Motor		1	<input type="checkbox"/>
10	Solar Sel (Boleh tukar kepada bateri)		1	<input type="checkbox"/>
11	Getah Gandar (Stopper)		2	<input type="checkbox"/>
12	Gear Sederhana 34 Gigi		1	<input type="checkbox"/>
13	Gear Kecil		1	<input type="checkbox"/>
14	Double Sided Tape		1	<input type="checkbox"/>
15	Skrus		8	<input type="checkbox"/>

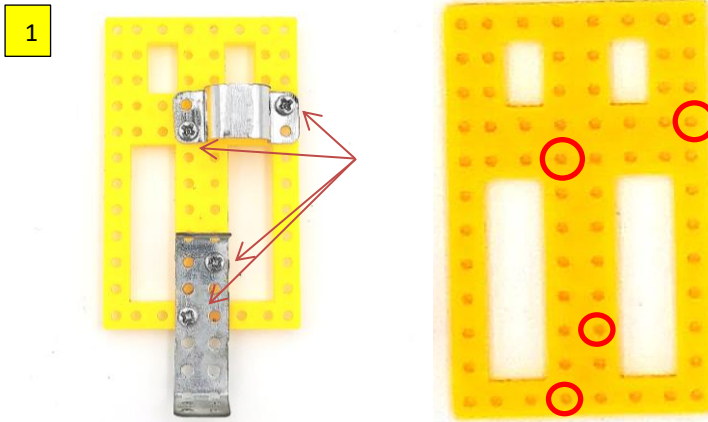


Terbalikkan tapak komponen (No. 3) dan pasang satu lagi pemegang gandar (No. 5) seperti gambar di atas. Berhati-hati semasa memasang kerana skru yang agak tajam.

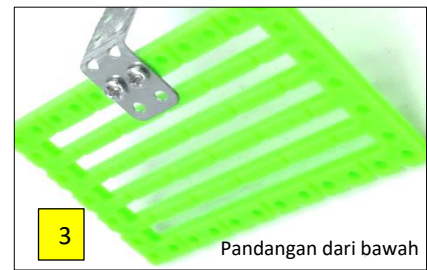



Lakar bentuk bot yang dikehendaki. Potong Styrofoam menggunakan gunting atau foam cutter



Pasang Gandar (No. 2) dan getah gandar (No. 11) seperti di atas. Pastikan gandar boleh bergerak tanpa rintangan. Lebih ketat = Lebih banyak geseran!

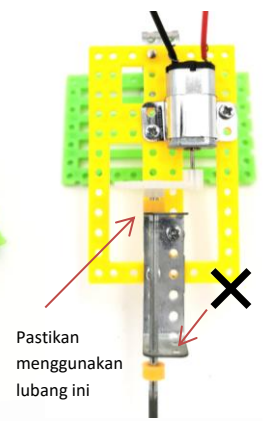

Pastikan menggunakan lubang ini

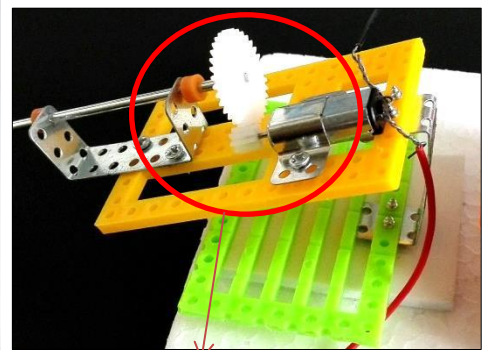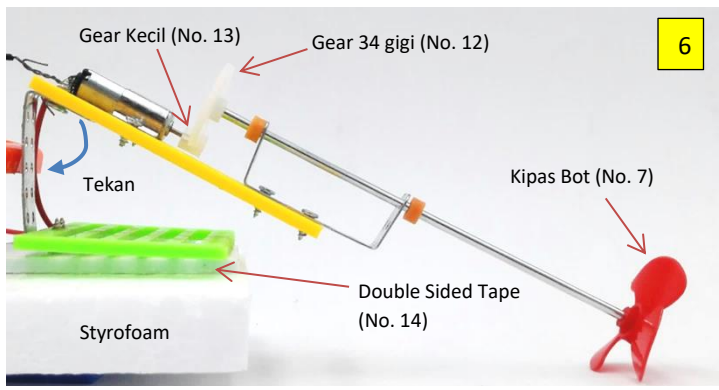

Nota: Pastikan motor dan gear tidak dipasang terlalu rapat/ketat

